


REGLEMENT DE LA FORCE DE POUSSE SUR LE VANTAIL

Pour les premières opérations de manœuvre il faut régler la force d'ouverture et fermeture que les deux Aproli 280/700 Robusto exercent sur les vantaux; pourtant il faut enlever le **Carter de protection** (Fig.12), ouvrant le **couvercle**, de cette façon on dénie l'automatisation pour régler la force de poussée utilisant un tournevis plat.

ATTENTION: sur tous Aproli 280/700 les deux réglages de pression hydraulique sont de couleur différents pour les distinguer: sur l'Aproli Droite et l'Aproli Gauche le **Réglage Rouge** règle la force de poussée du vantail en fermeture, lorsque le **Réglage Vert** celle en ouverture (Fig.12)

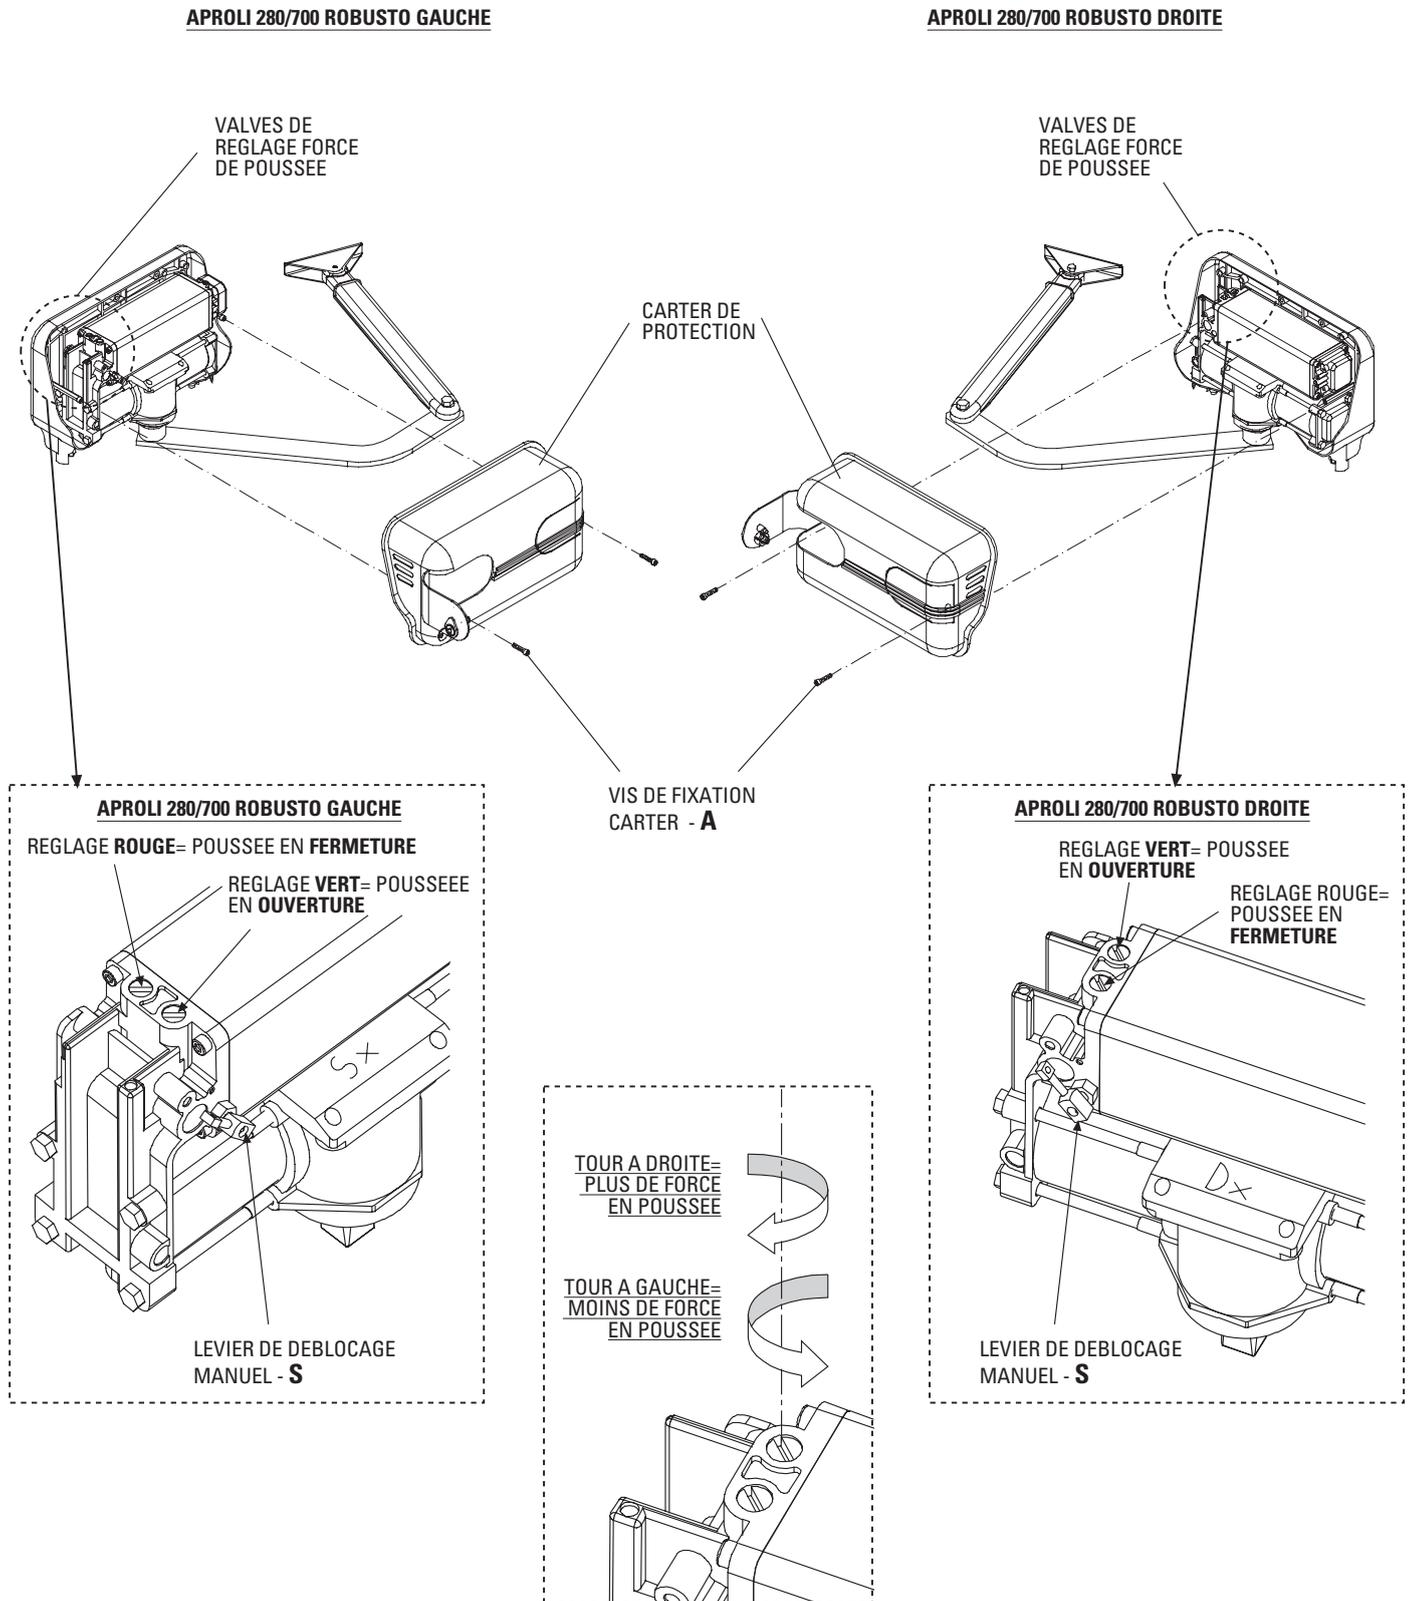

➤ **FIG. 12**