

APROLI 280/700 ROBUSTO

NOTICES A SUIVRE POUR L'INSTALLATION DE L'AUTOMATISATION APROLI 280/700 ROBUSTO

POUR UNE INSTALLATION ET UN FONCTIONNEMENT CORRECTES DE L'APROLI 280/700 ROBUSTO SUIVRE L'AVERTISSEMENT SUIVANT.
IMPORTANT: L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE SUIVANT LES NORMES DE SECURITE.

PRESENTATION

Contrôler que la structure du portail à automatiser soit compatible avec l'automatisation Aproli 280/700 Robusto à installer: contrôler que le châssis du portail soit dans de bonnes conditions, renforcer d'éventuels points faibles, vérifier que les pivots et les charnières soient dans de bonnes conditions.

Renforcer si nécessaire le point de fixation du vantail où l'étrier du bras va être soudée.

Vérifier qu'il n'y ait aucun obstacle au mouvement du vantail à ouvrir: par exemple d'excessives irrégularités dans le sol ou des frictions dans les charnières.


Les vantaux du portail doivent être installés à plomb du sol.

L'automatisation Aproli 280/700 Robusto est un ouvre-portail hydraulique apparent à bras articulé pour portails à battants lourds et piliers de grandes dimensions, avec blocage hydraulique bidirectionnel.

L'automatisation Aproli 280/700 Robusto peut être installée sur des vantaux de longueur max. de 3 mètres et un poids max. de 300 Kg.

IMPORTANT:

- Ne pas installer un Aproli Batt 280/700 Robusto sur des vantaux avec une longueur max. de 3 mètres.
- Pour les vantaux qui dépassent les 2 mètres de longueur il est nécessaire d'installer une électroserrure.
- Vérifier que les butées d'arrêt à l'ouverture et en fermeture soient bien fixées au sol. Faites des essais pour en vérifier la solidité. (Fig.1)

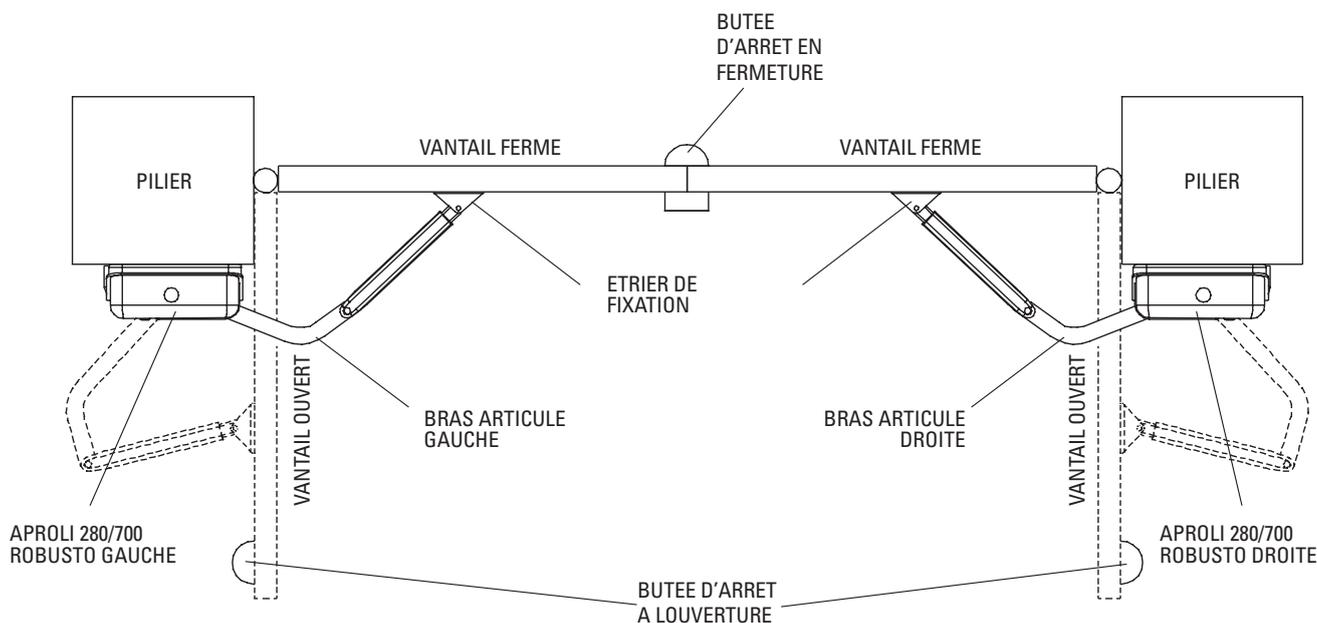

INSTALLATION DE DEUX APROLI 280/700 ROBUSTO SUR UN PORTAIL A BATTANT- VUE SECTION

➤ **FIG. 1**