



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE L'APROLI 480 SUR PORTES BASCULANTES A CONTREPOIDS LATERAUX

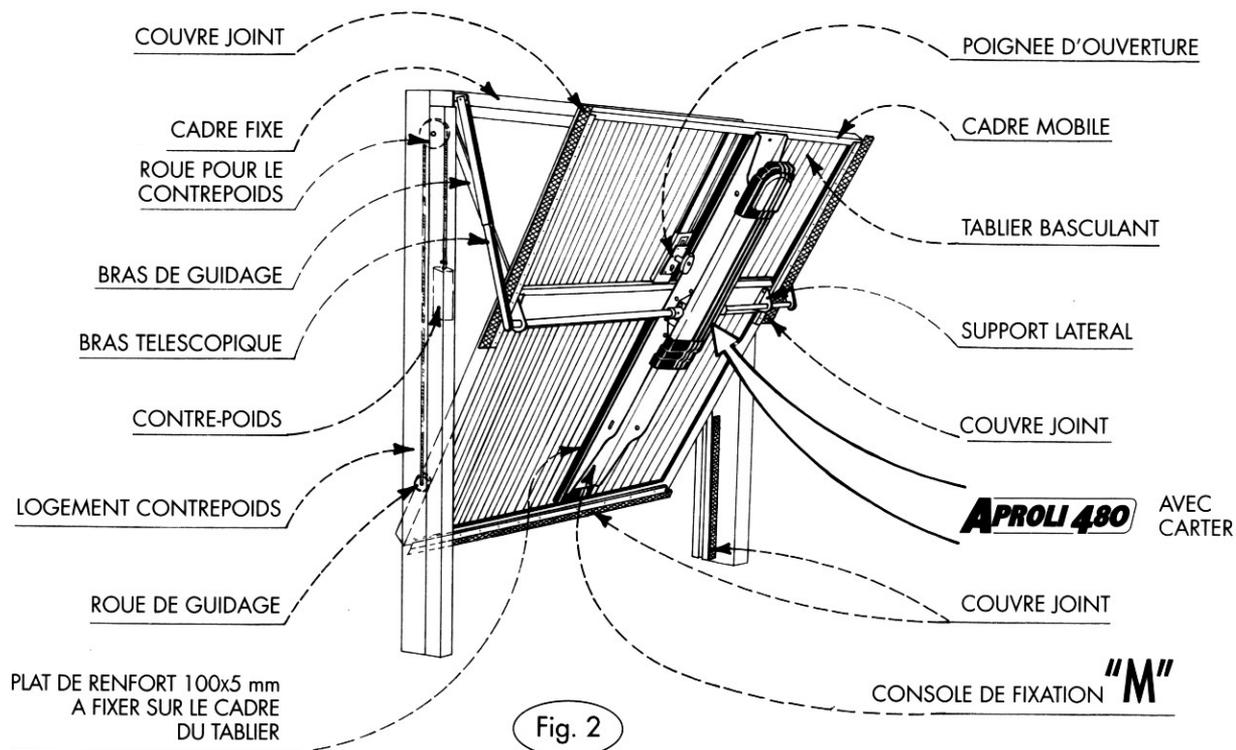

L'installation ne requiert aucune modification de la porte basculante. Il est possible d'obtenir le fonctionnement automatique ou manuel de l'extérieur ainsi que de l'intérieur, au moyen d'un levier "B" en débloquent le dispositif hydraulique. (Fig. 1).

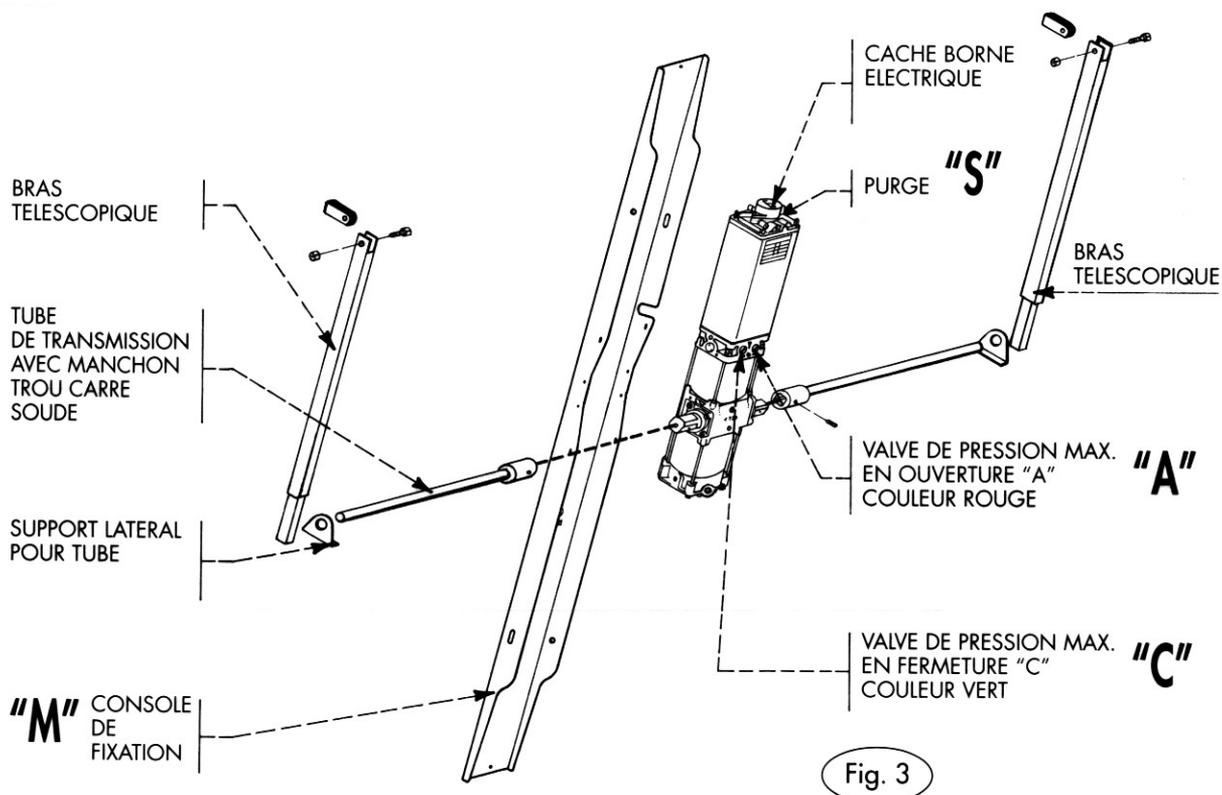

COMPOSANTES POUR L'APPLICATION DE L'AUTOMATISME
SUR UNE BASCULANTE A CONTREPOIDS. Fig. 3