

Après avoir essayé le fonctionnement de la barrière, il faut mettre à niveau la lisse lorsqu'elle se trouve en fermeture et en ouverture au moyen des réglages positionnés sur le vérin hydraulique (voir fig. 11 et 13).

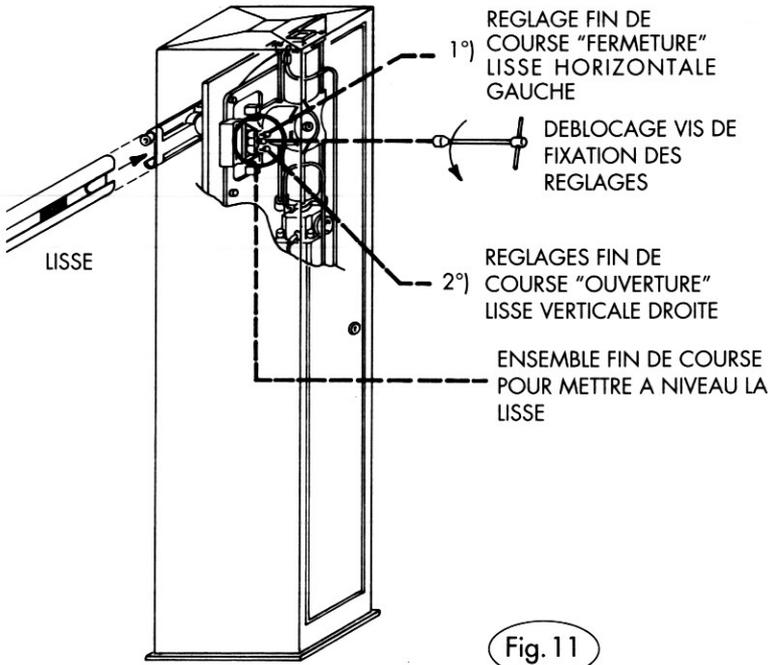


Fig. 11

• REGLAGE FIN DE COURSE BARRIERE GAUCHE

Il faut desserrer de deux tours la vis de fixation placée au centre des deux vis de réglage.
 - Le réglage n° 1 règle la lisse en fermeture (position horizontale).
 - Le réglage n° 2 règle la lisse en ouverture (position verticale) Fig. 11.
 Une fois établie la position de la lisse, faire des essais et puis bloquer au centre la vis de verrouillage des réglages.

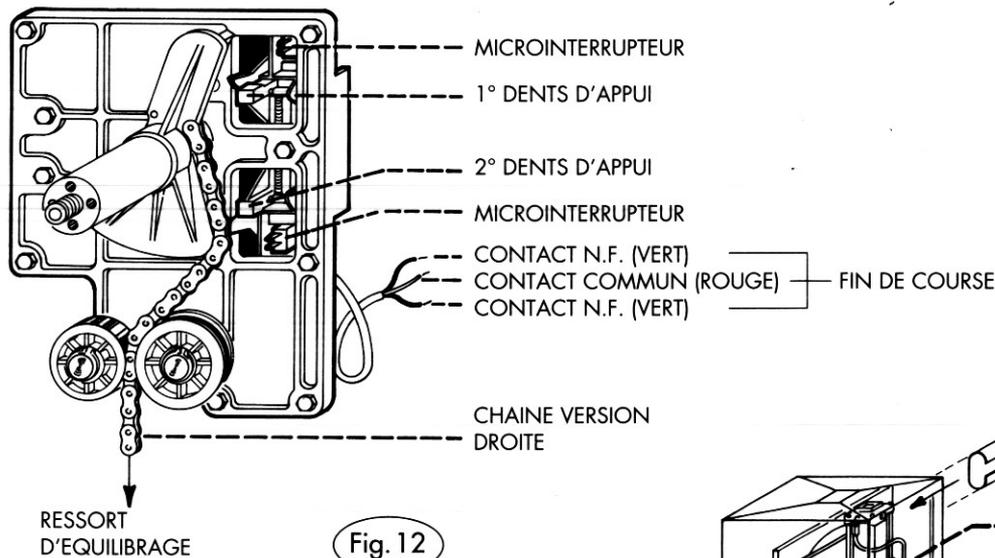


Fig. 12

• REGLAGE FIN DE COURSE BARRIERE DROITE

Dans la version droite les fonctions des réglages sont inversés par rapport à la version gauche.
 - Le réglage n° 1 règle la lisse en position verticale.
 - Le réglage n° 2 règle la lisse en position horizontale. Fig. 13.

Faire le blocage des réglages fin de course comme mentionné à la fig. 11.
 Dans la fig. 12 on montre la fonction de compensation du ressort d'équilibrage avec le parcours de la chaîne dans la version "droite".
 Dans la version gauche la chaîne est inversée. Voir fig. 17 et 18 page 10.

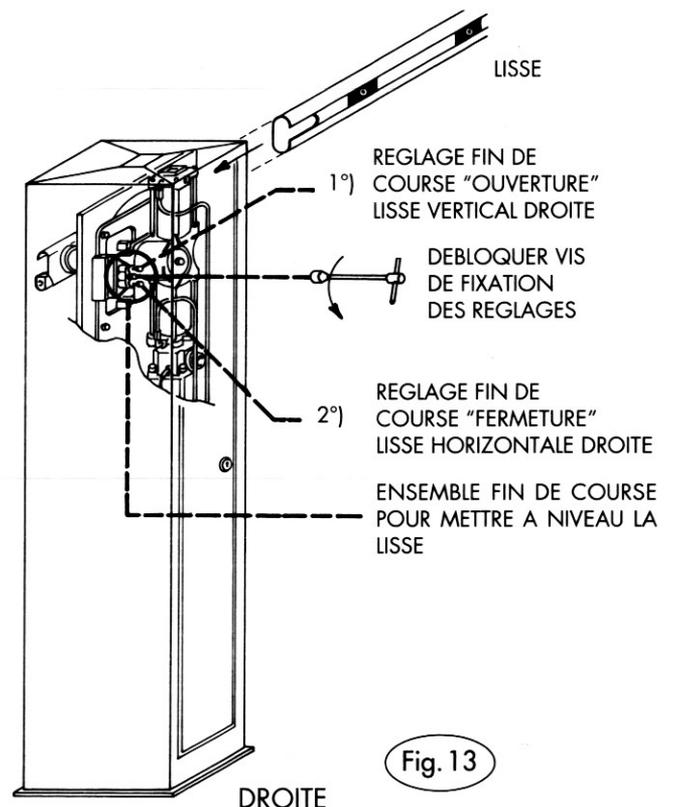


Fig. 13