

OPERATIONS DE DEMONTAGE DE LA BORNE STRABUC 930 BLINDE

Le Strabuc 930 Blindé peut être démonté pour dénuer ses composants essentiels (Fig.11 et Fig.12):

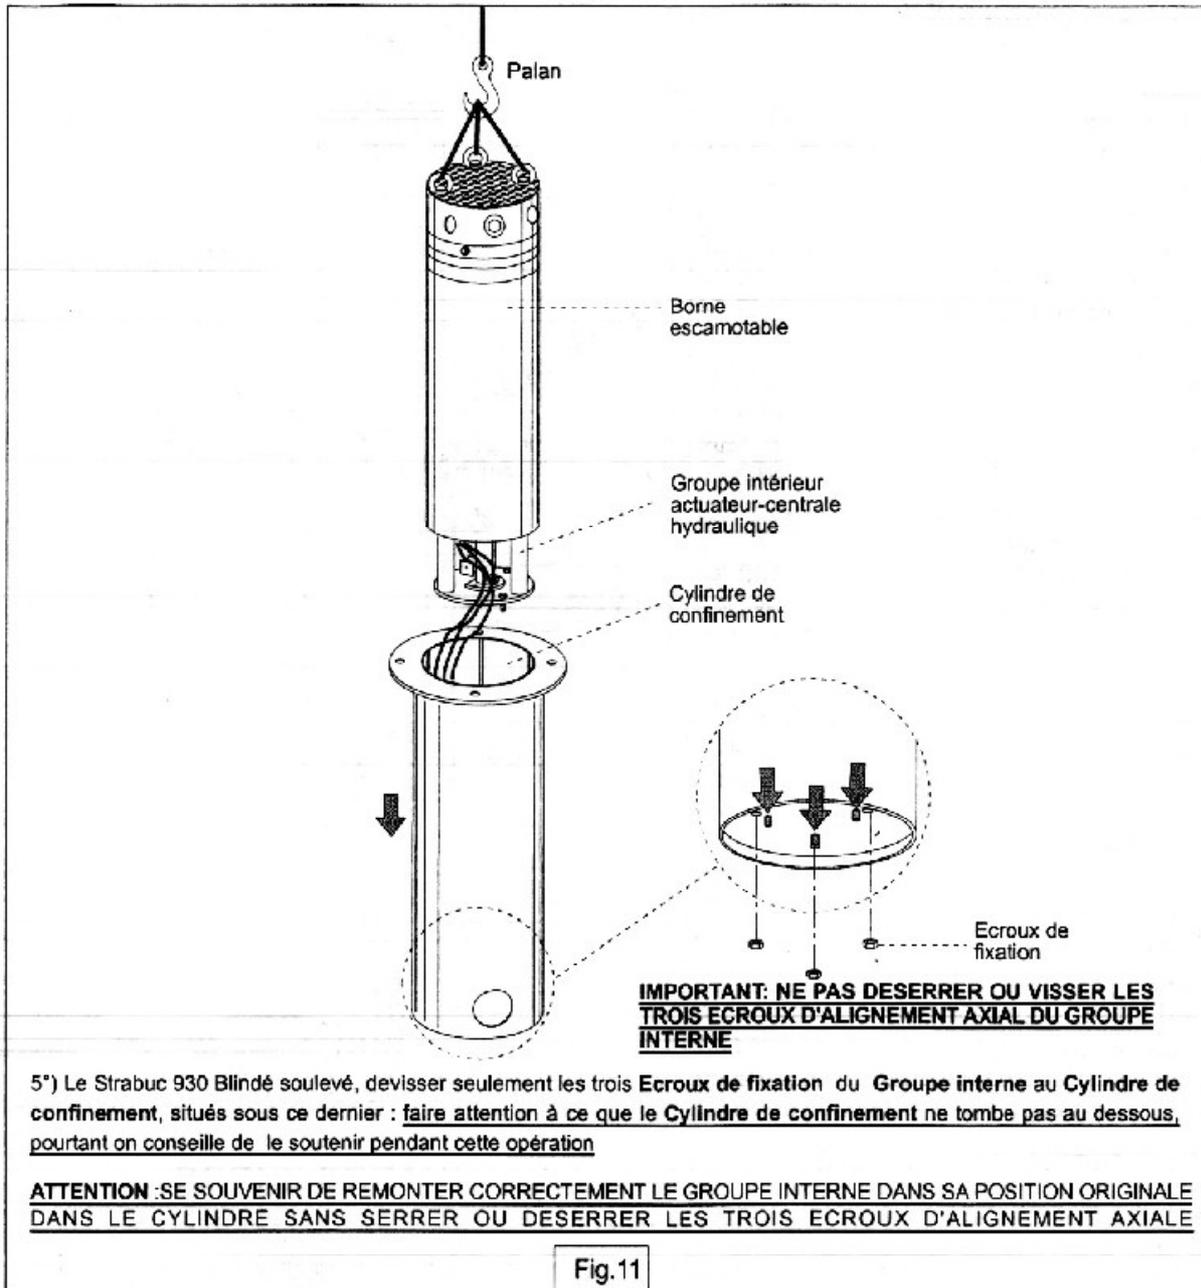


Fig.11

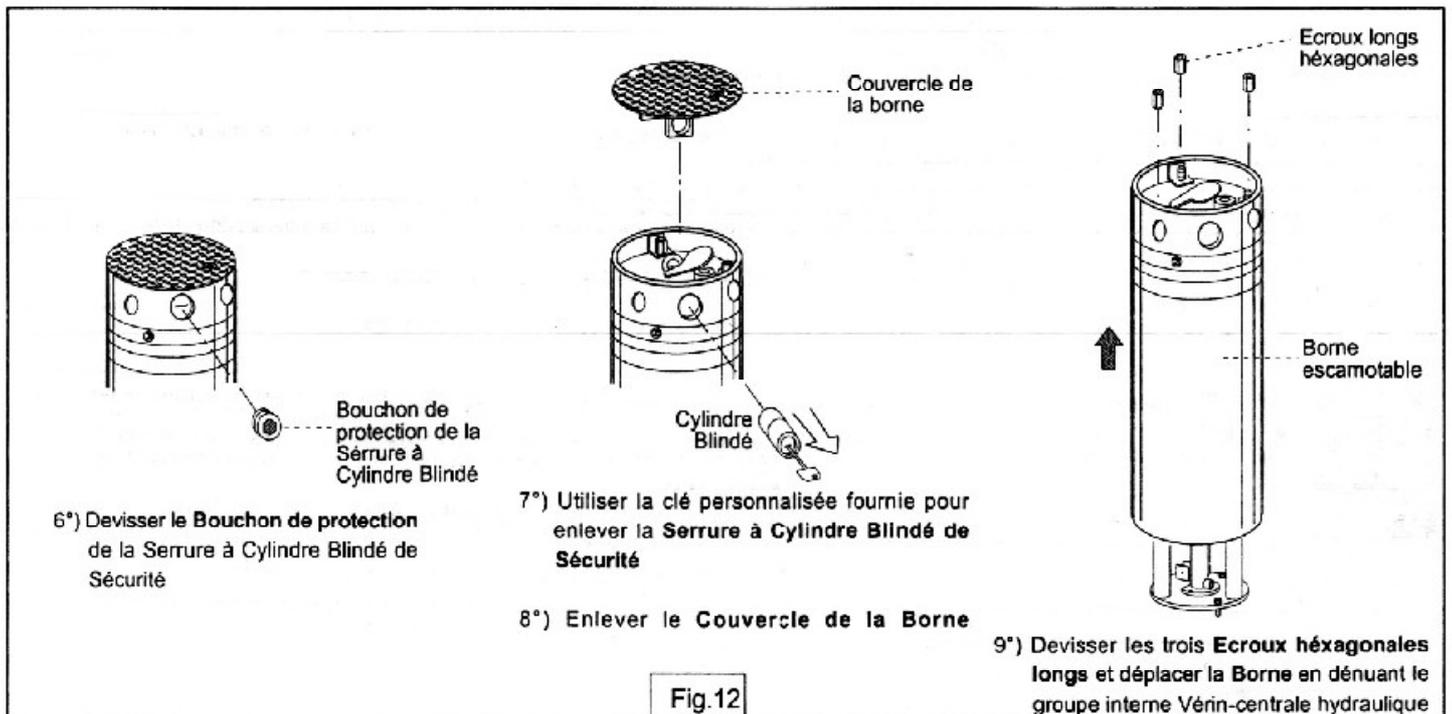


Fig.12