


RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DU PROGRAMMATEUR

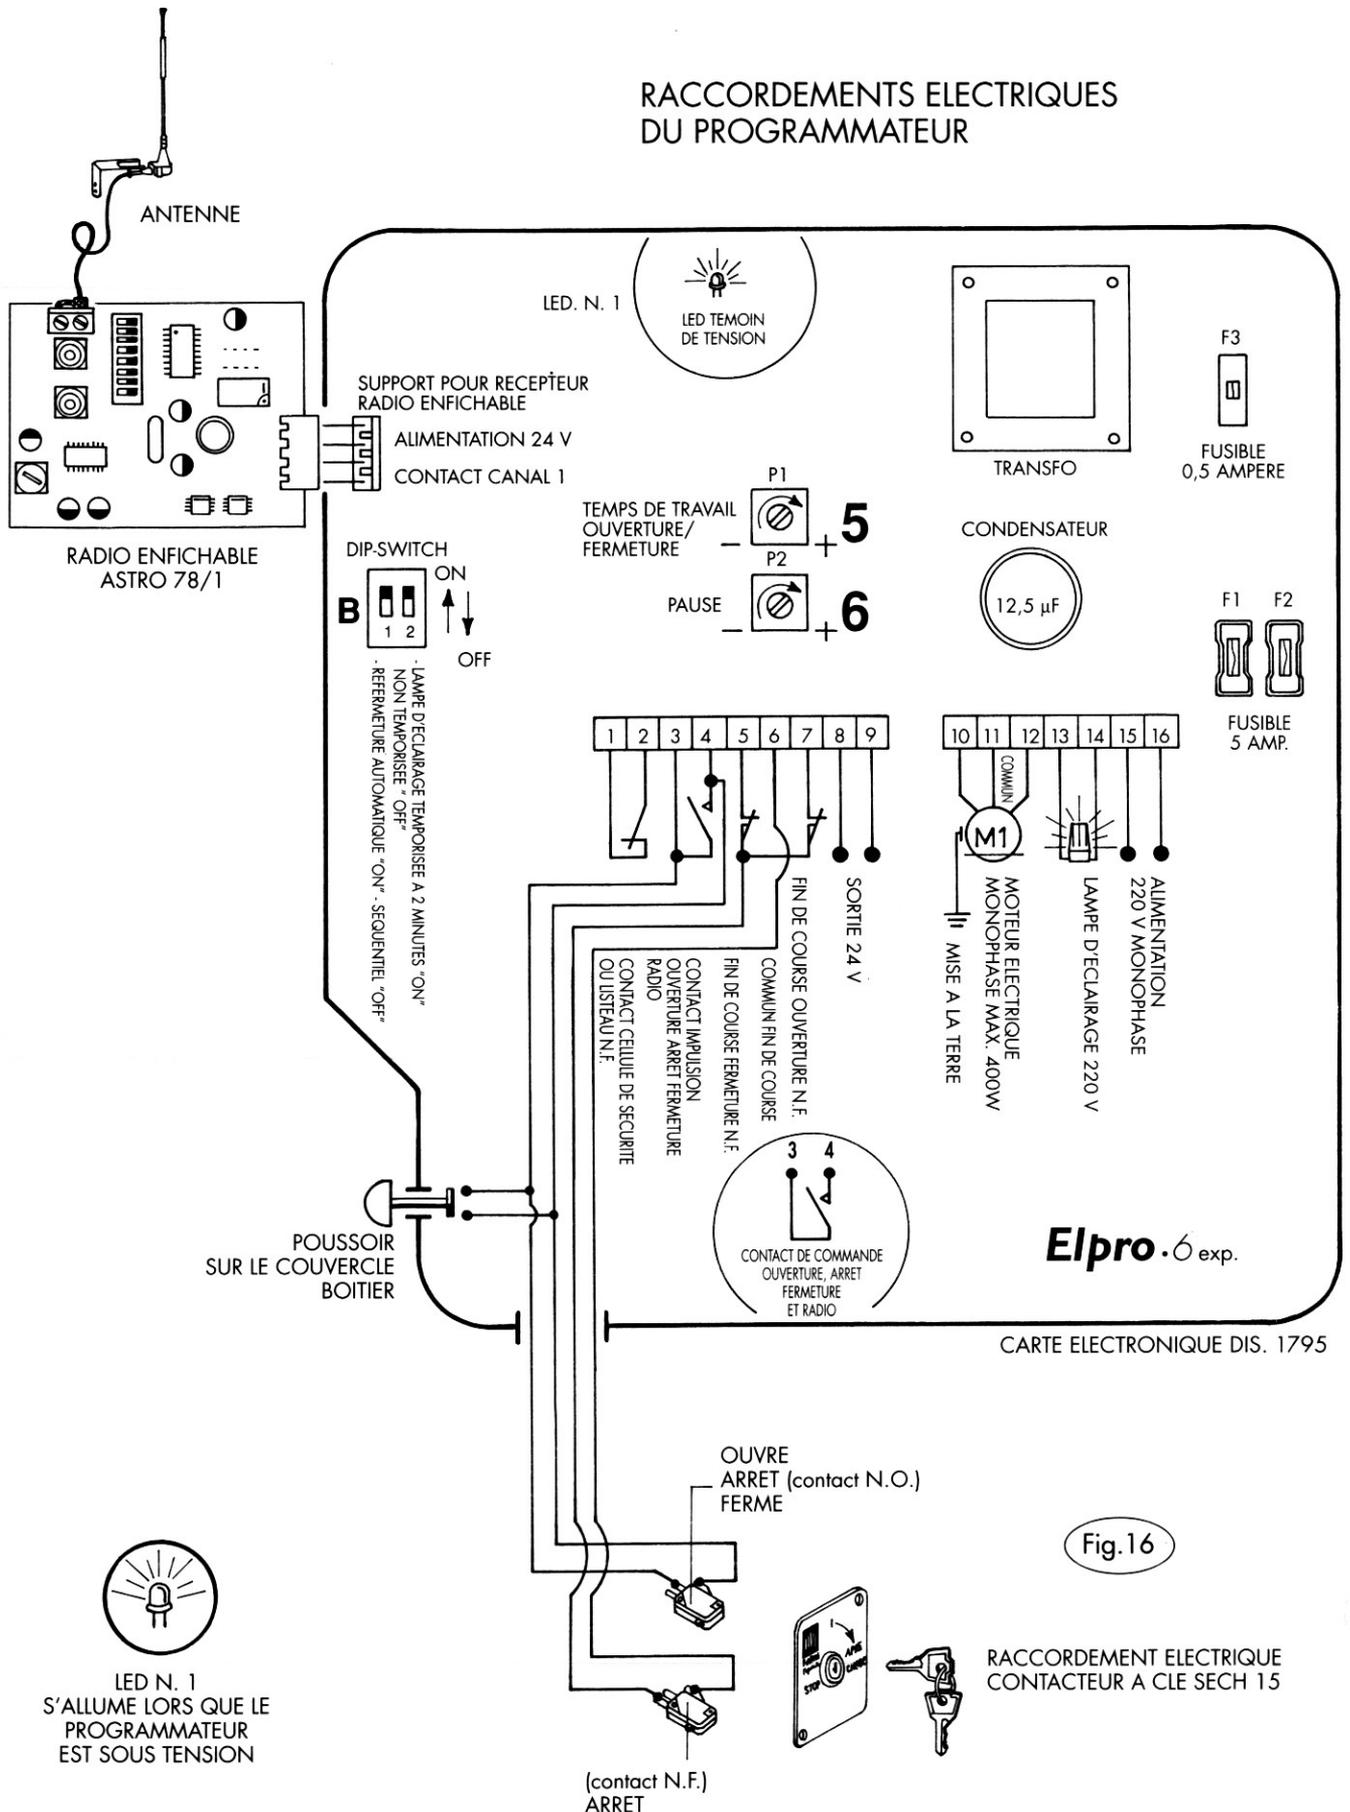

Faire les raccordements électriques du programmeur électrique en suivant le schéma. Dis. 1795 ELPRO 6 EXP: on peut utiliser tous les raccordements des bornes pour le poussoir d'ouverture-arrêt-fermeture, cellule photo-électrique, éclairage de service, radio commande avec seulement les contacts 3 et 4 (ouverture avec une impulsion, arrêt avec la seconde impulsion, réouverture avec la troisième impulsion - même cycle en fermeture).