

Fig.6

Après la fixation de l'automatisme, on procède à la fixation provisoire des deux bras télescopiques avec l'arbre de torsion en reportant l'arbre à 5 degrés de moins partant de la fin de course du piston. (Fig. 7).

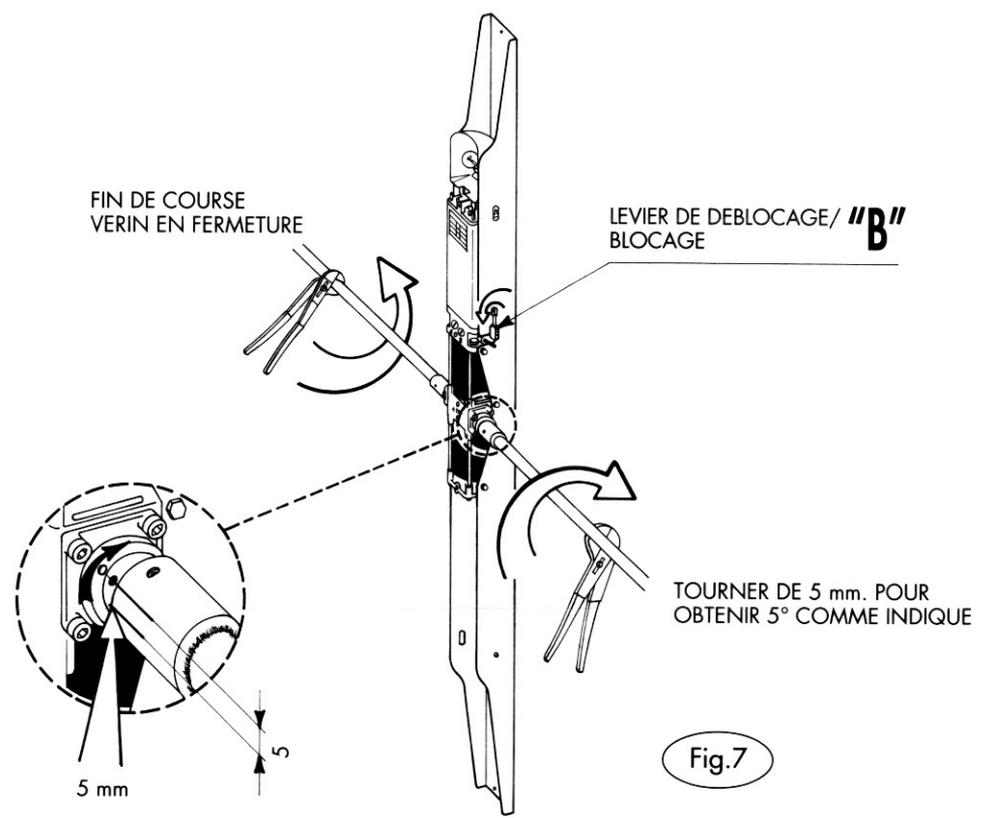


Fig.7

Au moyen d'une pince, tourner l'arbre de torsion de 5 mm. dans la direction indiquée dans le dessin, après avoir positionné le piston en fin de course et retourner arrière de 5 mm. de façon à obtenir un blocage en fermeture efficace. (Fig. 7) Il est important que le tablier soit fermé.