

Fig.8

Fixer les bras télescopiques avec l'arbre de rotation en les alignant entre eux à la même distance du tablier, au moyen de deux supports fournis; si besoin, faire un calage en épaisseur des supports de guide tube et mettre de niveau l'arbre de rotation comme indiquée sur la Fig. 8, et débloquer le levier "B".

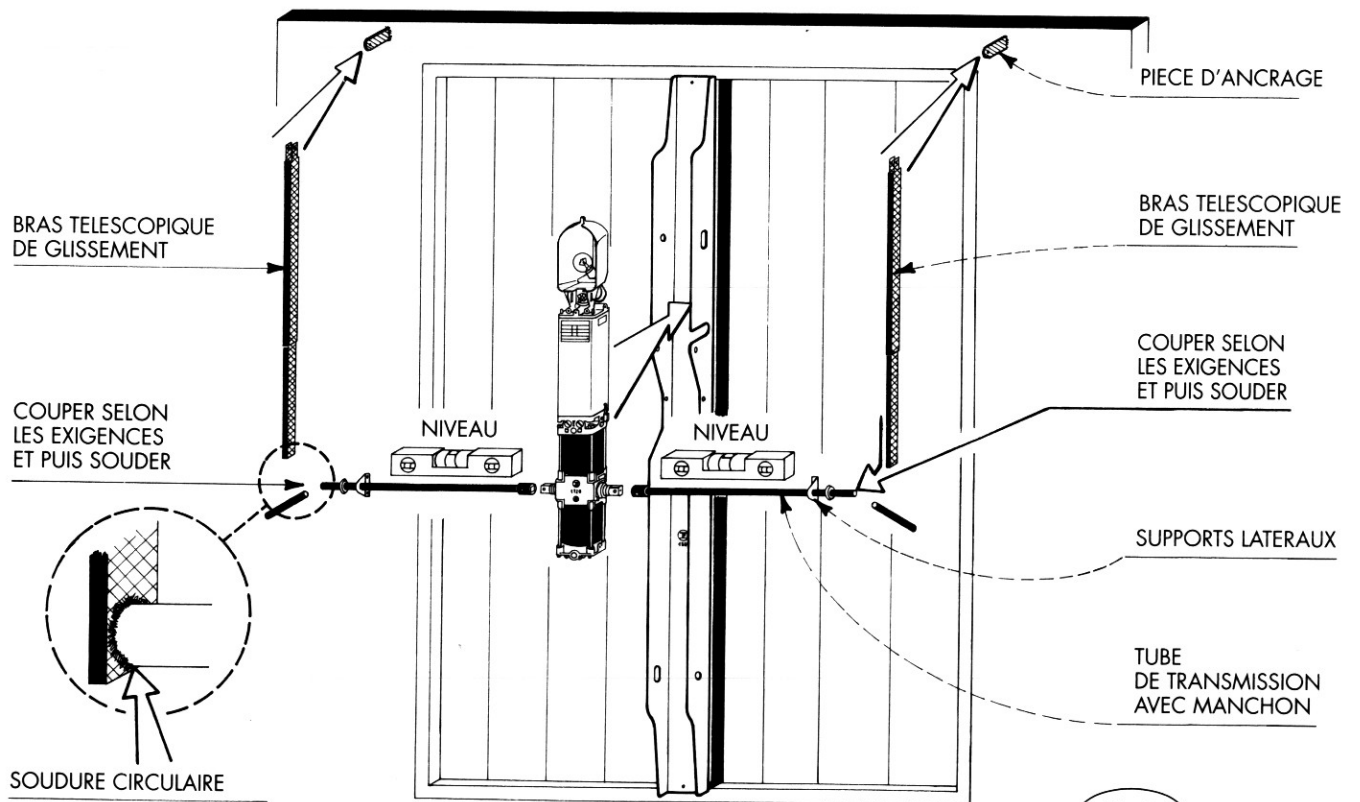


Fig.9

Positionner les bras télescopiques et l'arbre de torsion au niveau avec le tablier fermé et souder partiellement; procéder aux premiers essais d'ouverture manuelle, automatisme débloqué, de façon à n'avoir aucun frottement pendant le mouvement. (Fig. 8).