

INTRODUCTION DU STRABUC 918 DANS LE TUBE EN CIMENT DE LOGEMENT ET DE PASSAGE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES DANS LA TUYAUTERIE DES USAGERS

Après avoir fixé la **bride d'ancrage**, étant donné que le Strabuc 918 est prêt à l'usage, introduisez-le dans le **tube en ciment**.

- Ouvrez le **covercle de la borne** escamotable en dévissant les trois vis (Fig. 3) en mettant ainsi à nu le haut de la borne escamotable.
- Utilisez un palan pour lever tout le Strabuc 918 en l'accrochant à son **crochet de levage** et placez-le au-dessus du **tube en ciment** (Fig.4)
- Introduisez les câbles électriques de connexion à l'intérieur de leur tuyauterie, en les posant délicatement au fond du logement (Fig. 4)
- Enfillez le Strabuc 918 dans le **tube en ciment** en accompagnant en même temps les câbles électriques sans tirer dessus ni les couper.
- Fixez le Strabuc 918 à l'aide des quatre **vis de fixation** sur la **bride d'ancrage**
- Ouvrez le **covercle de la borne** escamotable en dévissant les trois vis (Fig. 3)

ATTENTION: Lorsque l'installation est achevée, il doit y avoir entre le fond du logement et l'extrémité inférieure du Strabuc 918 un espace d'au moins 30 cm. (Fig.4).

1 – ÔTEZ LE COUVERCLE EN DÉVISSANT LES 3 VIS

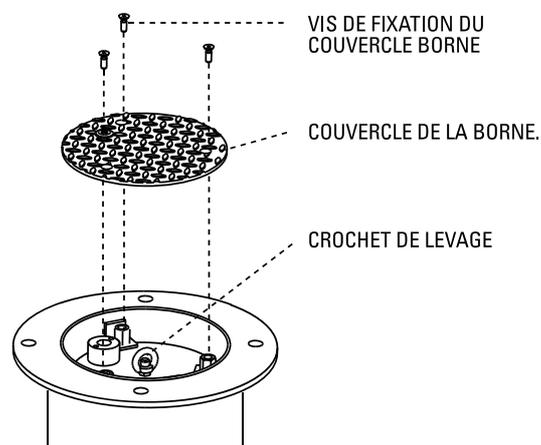


FIG. 3

2 – POUR INTRODUIRE TOUTE L'AUTOMATION UTILISEZ UN PALAN QUE VOUS ACCROCHEREZ SUR LE CROCHET DE LEVAGE PRÉVU À CET EFFET
IMPORTANT: PENDANT LE LEVAGE DE LA BORNE ÉVITEZ D'ARRACHER OU D'ÉCRASER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

IMPORTANT:

3 – INTRODUISEZ DANS LE TUYAU LES CÂBLES ÉLECTRIQUES BRANCHÉS SUR LE PROGRAMMATEUR ÉLECTRIQUE EN LES POSANT DÉLICATEMENT AU FOND DU LOGEMENT SANS LES RACCOURCIR

4 – VISSEZ LES 4 VIS DE FIXATION SUR LA BRIDE D'ANCRAGE CIMENTÉE AUPARAVANT À 1 cm AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL FINI

5 – REMETTEZ EN PLACE LE COUVERCLE ET VISSEZ LES VIS

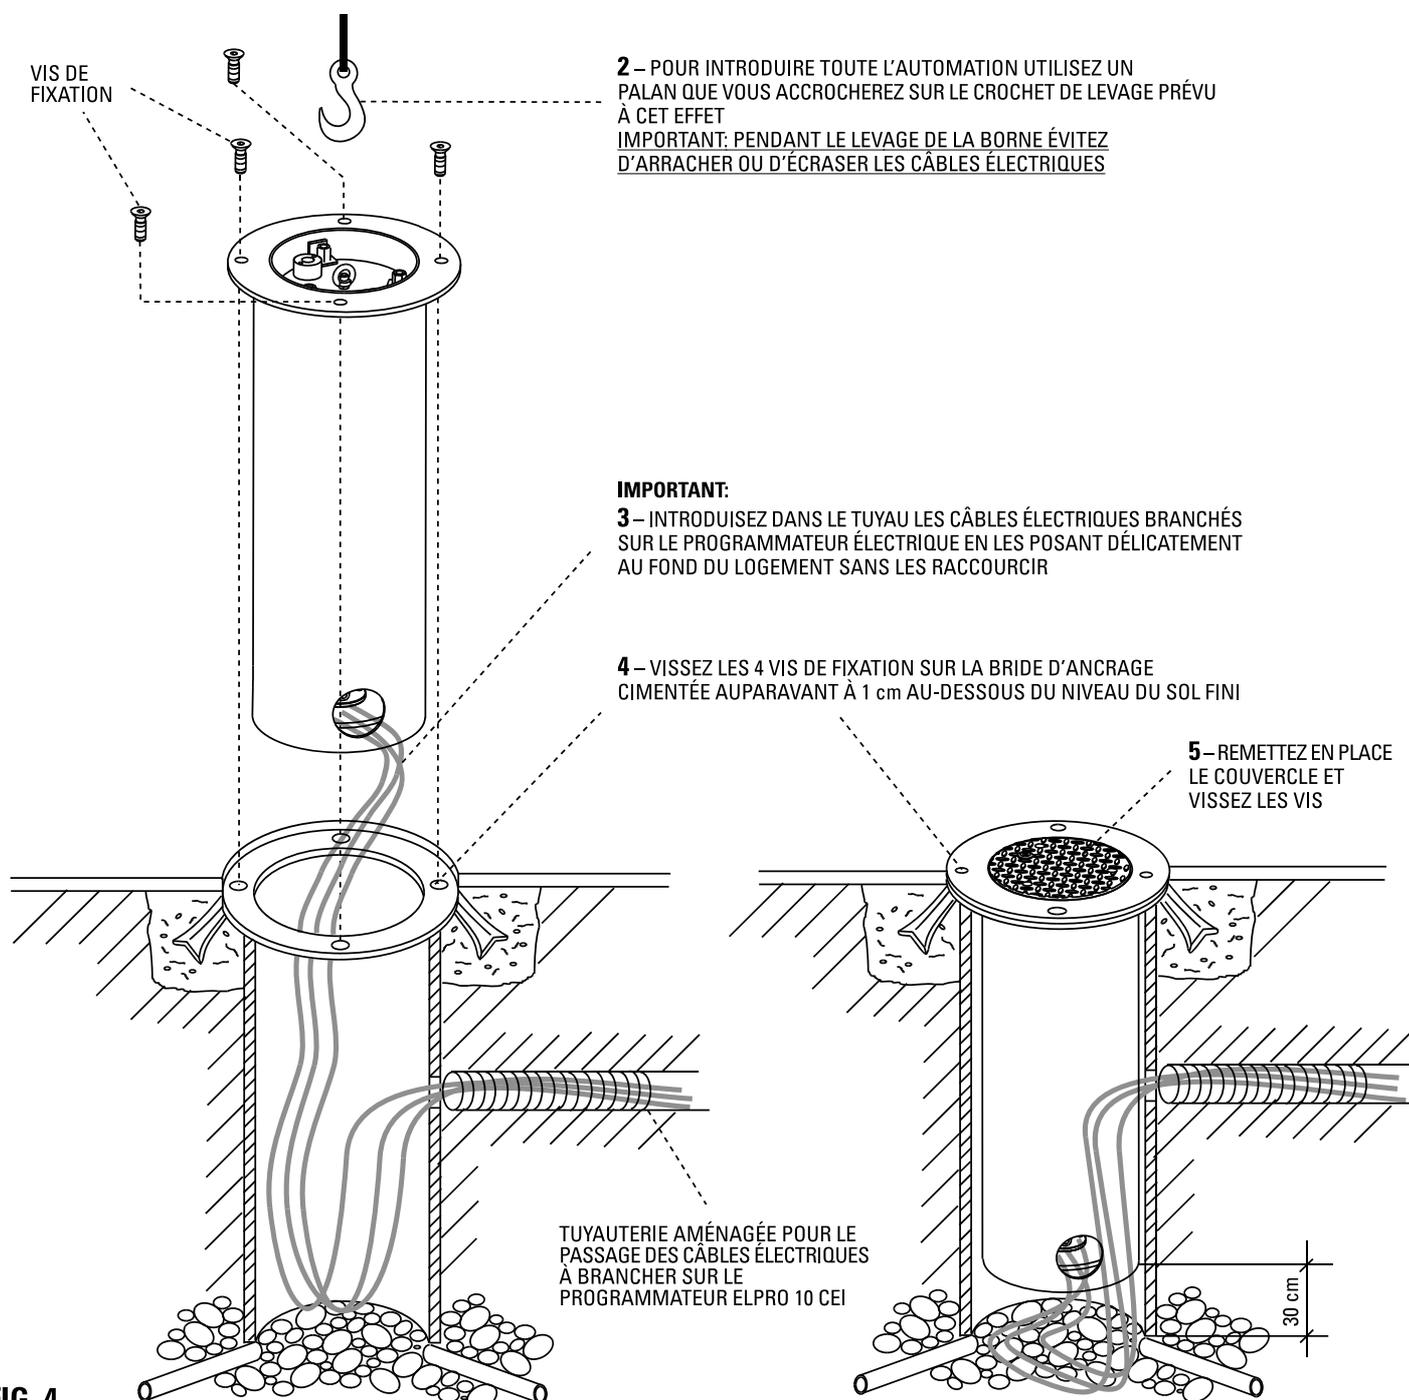


FIG. 4

PHASES DE L'INTRODUCTION DU STRABUC 918 DANS LE TUBE EN CIMENT