


- La **Flange d'ancrage** doit être scellée dans le béton à 1 cm sous le niveau du sol fini (Fig.2) et au dessus du tube de logement en ciment, pour permettre que la **Borne** Strabuc 930 Blindée, rentrée dans son **Cylindre de confinement** à l'intérieur du **Tube en ciment**, soit au même niveau du sol fini.

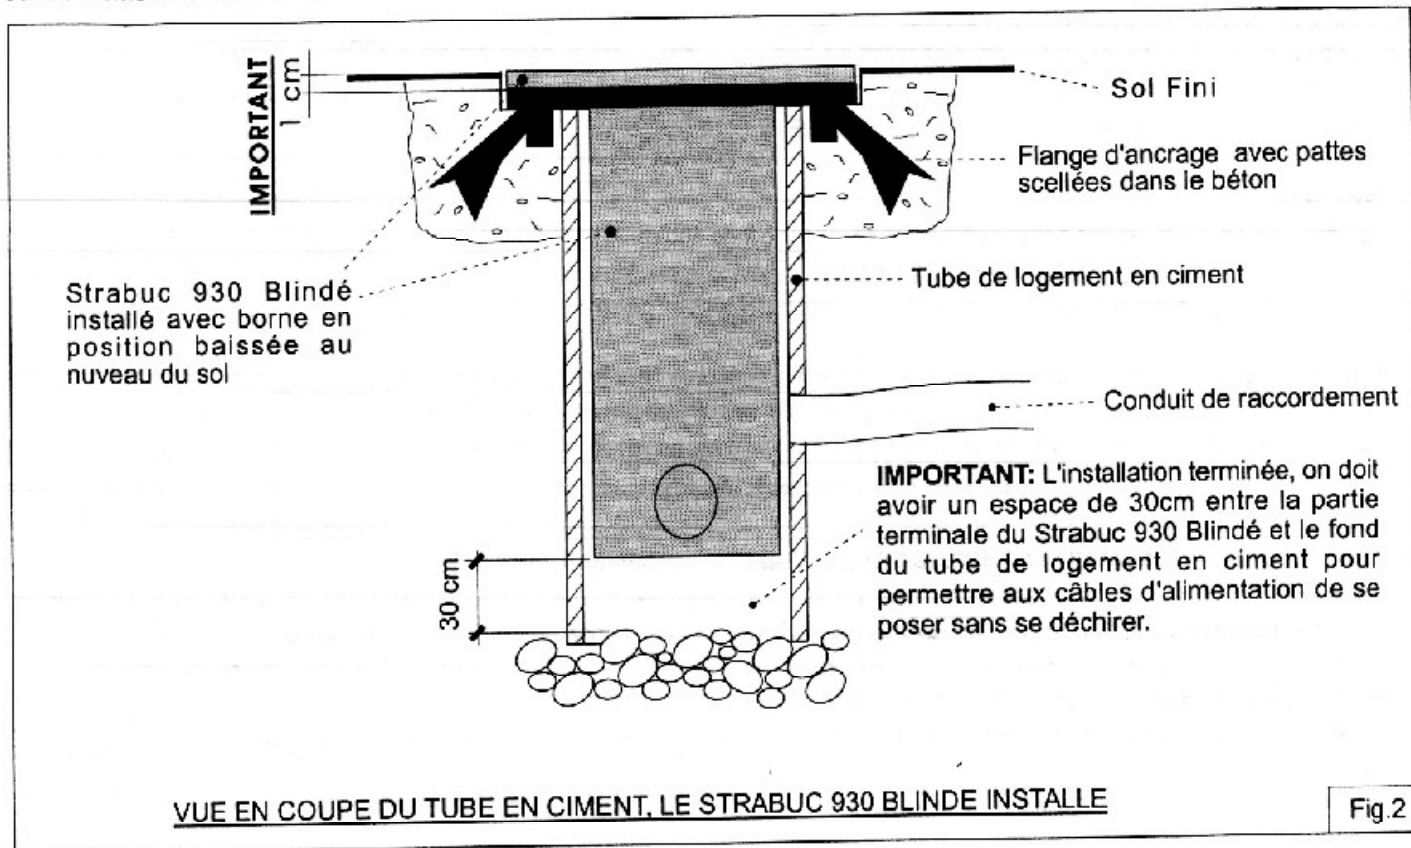

INSERER LE STRABUC 930 BLINDE DANS LE TUBE EN CIMENT

Après avoir scellé la **Flange d'Ancrage**, étant la borne déjà prête à être utilisée, insérez-la dans le **Tube en ciment**:

- Raccorder provisoirement les câbles électriques d'alimentation et les fins de course (voir Fig.6) et sortir la borne. Ensuite débrancher les câbles d'alimentation.
- Dévisser le **Bouchon** à protection de la **Serrure à Cylindre Blindée** (Fig.3), rentrer la clé, tourner en sens anti-horaire, et enlever la **Serrure à Cylindre Blindée**
- Dévisser les vis et enlever le **Couvercle de la Borne** (Fig.3)

